

Dansk - Sikkerhedsinstruktioner

1. Må ikke udsættes for høj varme som fra solskin eller ild, undgå pludselige temperaturskift.
2. Må ikke bruges eller opbevares under fugtige eller våde forhold.
3. Må ikke anvendes nær sprængfarlige gasser eller brændbare materialer.
4. Må ikke brændes eller antændes.
5. Undgå kontakt med kemikalier fra batteriet.
6. Må ikke kastes, rystes, vibreres, tabes, knuses, slås eller mekanisk misbruges.
7. Må ikke tildækkes af genstande, der påvirker varmespredning.
8. Du må kun bruge de kabler, der følger med enheden.
9. Træk stikket ud, når enheden ikke er i brug. Lad være med at oplade eller aflade den uden opsyn.
10. Opbevar altid på en sikker og sikker måde.
11. Dette produkt kan bruges af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller personer, som mangler erfaring og viden, hvis de er under opsyn og er blevet instrueret i, hvordan man bruger produktet på en sikker måde, og forstår de farer, der kan være involveret.

Suomi - Turvallisuusohjeet

1. Älä altista laitteellesi kuumuudelle, kuten auringonvalolle tai tulelle. Vältä äkillisiä lämpötilan muutoksia.
2. Älä käytä tai varastoi kosteissa tai märissä olosuhteissa.
3. Älä käytä räjähtävien kaasujen tai syttyvien materiaalien läheillä.
4. Älä polta tai sytytä laitetta.
5. Vältä kosketusta paristojen tai akkujen kemikaaleihin.
6. Älä heitä, ravista, täristä, pudota, murskaa, lyö tai vahingoita muuten laitetta mekaanisesti.
7. Älä peitä laitetta esineillä, jotka voivat heikentää lämmön haihtumista.
8. Käytä vain laitteen mukana toimitettuja johtoja ja kaapeleita.
9. Poista laite verkkovirrasta, kun sitä ei käytetä. Älä lataa tai pura latausta valvomatta tapahtumaa.
10. Pidä poissa lasten ulottuvilta.
11. Tätä tuotetta voivat käyttää myös henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on alentunut, tai joita puuttuu kokemusta ja tietoa, jos heille on näytetty, miten laitetta käytetään turvallisesti ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaaratekijät.

Português - Instruções de segurança

1. Não expor ao calor excessivo, como a luz solar ou fogo e evitar alterações súbitas em temperatura.
2. Não utilizar ou guardar em ambientes húmidos ou molhados.
3. Não utilizar junto de gases explosivos ou materiais inflamáveis.
4. Não queimar ou incinerar.
5. Evitar o contacto com as substâncias químicas da bateria.
6. Não atirar, sacudir, vibrar, deixar cair, esmagar, causar impacto ou danificar mecanicamente.
7. Não cobrir com objetos que possam afetar a dissipação de calor.
8. Utilizar somente com os cabos incluídos ou com os cabos incluídos no seu dispositivo.
9. Opbevar quando não está em utilização e não carregar ou descarregar sem ser vigiado.
10. Manter fora do alcance de crianças.
11. Este produto pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento se tiverem recebido supervisão ou instruções relativamente à utilização do produto de forma segura e compreendendo os riscos envolvidos.

Norsk - Sikkerhetsinstruksjoner

1. Hold unna fra sterk varme som sol eller brann, og unngå plutselige endringer i temperatur.
2. Ikke oppbevar eller bruk den under fuktige eller våte forhold.
3. Ikke bruk i nærheten av eksplosive gasser eller brennbare materialer.
4. Ikke brenn eller tenn på.
5. Unngå kontakt med batterikemikalier.
6. Du må ikke kaste, riste, slippe, klemme, støte borti eller utsette enheten for mekanisk misbruk.
7. Ikke dekk til med objekter som kan påvirke varmespredningen.
8. Bruk kun kablene som følger med eller som kom med enheten.
9. Sørg for at du kobler den fra når den ikke brukes, og ikke lad eller ta den ut uten tilsyn.
10. Må holdes utenfor rekkevidde for barn.
11. Dette produktet kan brukes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke farer som kan inntreffe.

Česky - Bezpečnostní instrukce

1. Nevystavujte nadměrnému horku jako např. přímému slunečnímu svitu nebo ohni, vyhýbejte se náhlým změnám teploty.
2. Nepoužívejte ani neskladujte ve vlhkém nebo mokřem prostředí.
3. Nepoužívejte v blízkosti výbušných nebo snadno zápalných plynů a materiálů.
4. Nepálte ani nespálujte.
5. Nevhazujte do ohně ani nespálujte.
6. Chraňte před kontaktem s chemikáliemi baterie.
7. Produktem neházejte, netřeste, nevíbujte, nepouštějte na zem, nedrťte, nevystavujte nárazům ani mechanicky nezneužívejte.
8. Používejte pouze přiložené kabely nebo kabely, které jsou dodávány k zařízení.
9. Při nepoužívání odpojte, nenabíjejte ani nevybíjejte bez dozoru.
10. Uchovávejte mimo dosah dětí.
11. Tento produkt mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nad sebou mají dohled nebo jim byly poskytnuty pokyny týkající se bezpečného používání výrobku a tyto osoby rozumí souvisejícím rizikům.

Polski - Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

1. Nie narażać na działanie wysokich temperatur, w tym na bezpośrednią ekspozycję na światło słoneczne lub ogień, unikać nagłych zmian temperatur.
2. Nie użytkować ani przechowywać w warunkach zwiększonej wilgotności.
3. Nie używać w środowisku, w którym występują wybuchowe gazy i materiały łatwopalne.
4. Nie wrzucać do ognia.
5. Unikać kontaktu z substancjami chemicznymi zawartymi w akumulatorze.
6. Nie rzucać, potrzasać, wprowadzać w drgania, upuszczać, zgniatać, uderzać ani narażać na oddziaływania mechaniczne.
7. Nie zakrywać przedmiotami, które mogą mieć wpływ na odprowadzanie ciepła.
8. Stosować wyłącznie z kablami dołączonymi do tego lub współpracującego urządzenia.
9. Jeśli urządzenie nie jest używane, należy je odłączyć. Nie ładować ani rozładowywać bez nadzoru.
10. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
11. Z urządzenia mogą korzystać osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, poznawczych lub psychicznych, niemające doświadczenia i wiedzy, jeśli są pod nadzorem lub zostały poinstruowane co do bezpiecznego korzystania z produktu i rozumieją związane z tym zagrożenia.

Slovenčina - Bezpečnostné pokyny

1. Nevystavujte nadmernému teplu, napríklad zo slnka alebo z ohňa, vyhýbajte sa náhlým zmenám teploty.
2. Ne používajte ani ne uchovávajte na vlhkém alebo mokrom mieste.
3. Ne používajte v blízkosti výbušných plynov alebo horľavých materiálov.
4. Nepáľte ani nespálujte.
5. Nedotýkajte sa chemikálií z batérie.
6. Nehádzte, netrasťte, nevystavujte vibráciám, chráňte pred pádom, stlačením, nárazmi alebo mechanickým poškodením.
7. Nezakrývajte predmetmi, ktoré môžu mať vplyv na odvádzanie tepla.
8. Používajte len priložené káble alebo káble priložené k príslušnému zariadeniu.
9. Ak výrobok nepoužívate, odpojte ho, pri nabíjaní alebo vybíjaní nenechávajte bez dozoru.
10. Uchovávajte mimo dosahu detí.
11. Tento výrobok môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami či nedostatkom skúseností a znalostí ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o používaní výrobku bezpečným spôsobom a rozumejú rizikám, ktoré sú s ním spojené.

Română - Instrucţiuni de siguranţă

1. A nu se expune la căldură excesivă, cum este cea produsă de razele solare directe sau foc, evitați expunerea la schimbări abrupte de temperatură.
2. A nu se folosi sau depozita în condiții de umiditate ridicată.
3. A nu se utiliza în apropierea gazelor explozive sau a materialelor inflamabile.
4. A nu se arde sau incinera.
5. A se evita contactul cu substanțele chimice din acumulator.
6. Nu aruncați, scuturați, vibrați, zdrobiți, loviți sau abuzați mecanic.
7. Nu acoperiți cu obiecte care ar putea afecta disiparea căldurii.
8. Folosiți numai cablurile incluse sau cablurile furnizate cu dispozitivul.
9. Deconectați când nu se folosește, nu încercați sau descărcați nesupravegheat.
10. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
11. Acest produs se poate folosi de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduce sau fără experiență și cunoștințe dacă li s-a asigurat supravegherea sau instrucțiuni referitoare la utilizarea produsului într-un mod sigur și înțeleg pericolule implicate.

РБългарски - Инструкции за безопасност

1. Да не се излага на силна топлина, например стъпчева светлина или огън; да се избягват резки промени в температурата.
2. Да не се използва или съхранява при влажни или мокри условия.
3. Да не се използва в близост до експлозивни газове или запалими материали.
4. Да не се пали или изгаря.
5. Да се избягва контакт с химикалите в батерията.
6. Да не се хвърля, разклаща, разполюва, изпуска, смачква, удря или използва неправилно по механичен начин.
7. Да не се покрива с предмети, които могат да окажат влияние върху разсейването на топлината.
8. Използвайте само приложените кабели или кабелите, които се предоставят заедно с вашия уред.
9. Да се изключва, когато не се използва, да не се зарежда или разрежда без надзор.
10. Да се съхранява на недостъпно за деца място.
11. Този продукт може да се използва от хора с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, ако те са наблюдавани или инструктирани относно безопасното използване на уреда и разбират свързаните с употребата му опасности.

Ελληνικά - Οδηγίες ασφαλείας

1. Μην εκθέτετε σε υπερβολική θερμότητα, όπως στο άμεσο φως του ήλιου ή σε φλόγα, και αποφύγετε τις απότομες αλλαγές θερμοκρασίας.
2. Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε σε περιβάλλον με υγρασία ή υγρά.
3. Μην χρησιμοποιείτε κοντά σε εκρηκτικά αέρια ή εύφλεκτα υλικά.
4. Μην καίτε ή αποτεφρώνετε.
5. Αποφύγετε την επαφή με χημικές ουσίες μπαταριών.
6. Αποφύγετε ρίψεις, τραντάγματα, δονήσεις, πτώσεις, σύνθλιψη, κρούσεις ή μηχανική καταπόνηση.
7. Μην καλύπτετε με αντικείμενα τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν την απαγωγή της θερμότητας.
8. Να χρησιμοποιείτε μόνο τα παρεχόμενα καλώδια ή τα καλώδια που παρέχονται με τη συσκευή σας.
9. Αποσυνδέστε όταν δεν χρησιμοποιείται - μην φορτίζετε/εκφορτίζετε χωρίς επίβλεψη.
10. Φυλάξτε μακριά από μέρος στα οποία φτάνουν παιδιά.
11. Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή ανεπαρκή εμπειρία και γνώσεις, εάν επιβλέπονται ή καθοδηγούνται στη χρήση του προϊόντος με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει η χρήση του.

Русский - Инструкции по безопасности

1. Не устанавливать вблизи источников высокой температуры (например огня или прямого солнечного света), избегать резких изменений температуры.
2. Не использовать и не хранить в условиях сырости или высокой влажности.
3. Не использовать рядом с взрывоопасными газами или легковоспламеняющимися материалами.
4. Не подвергать воздействию огня.
5. Избегать контакта с содержимым аккумулятора.
6. Не бросать, не трясти, не подвергать вибрации, не ронять, не сдавливать, не ударять и не подвергать недопустимому механическому воздействию.
7. Не накрывать предметами, препятствующими рассеиванию тепла.
8. Использовать только кабели, входящие в комплект поставки изделия или устройства пользователя.
9. Отключить устройство в случае, если оно не используется.
10. Хранить в местах, недоступных для детей.
11. Данным изделием разрешено пользоваться лицам с ограниченными физическими, умственными или сенсорными возможностями, а также лицам без соответствующего опыта и знаний, если они получили надлежащие инструкции относительно безопасной эксплуатации изделия и осознают связанные с этим риски.

Hrvatski - Sigurnosne upute


1. Ne izlažite prekomjernoj toplini kao što su sunčeva svjetlost ili vatra, izbjegavajte nagle promjene temperature.
2. Ne upotrebljavajte i ne odlazite u prostore s vlažnim ili mokrim uvjetima.
3. Ne upotrebljavajte blizu eksplozivnih plinova ili zapaljivih materijala.
4. Nemojte spaljivati.
5. Izbjegavajte kontakt s kemikalijama baterije.
6. Nemojte bacati, tresiti, izlagati vibracijama, ispustiti, gnječiti, udarati ili mehanički uništavati.
7. Nemojte prekrivati objektima koji bi mogli utjecati na izlaz topline.
8. Upotrebljavajte samo isporučene kablove ili kablove uključene uz vaš uređaj.
9. Odspojite kada ne upotrebljavate, nemojte puniti ili prazniti bez nadzora.
10. Čuvati izvan dohvata djece.
11. Ovaj proizvod mogu upotrebljavati osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili s nedostatkom iskustva ili znanja ako ih se nadzire ili ako su im dane upute u vezi sa sigurnom upotrebom proizvoda te ako razumiju moguće opasnosti.




USER GUIDE
POWERBANK 8800

PRIMO


1. CHARGE POWERBANK

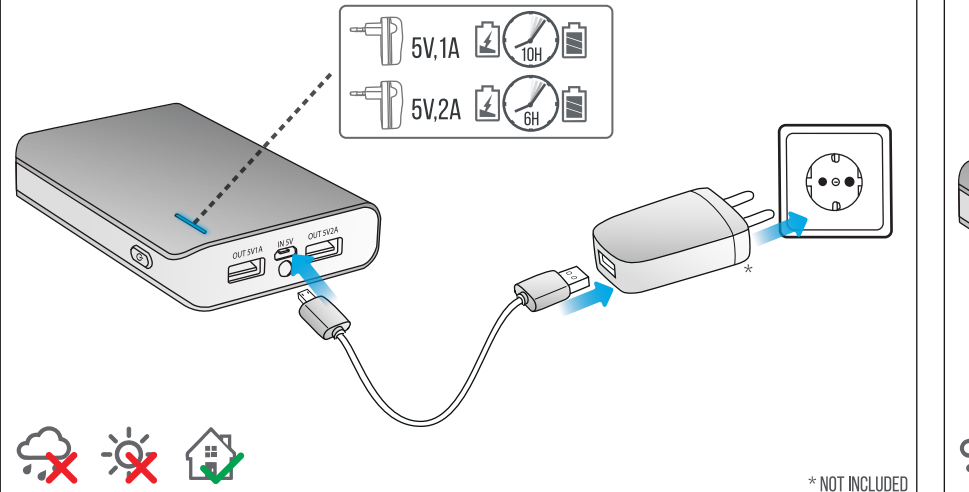

2. CHARGE DEVICE

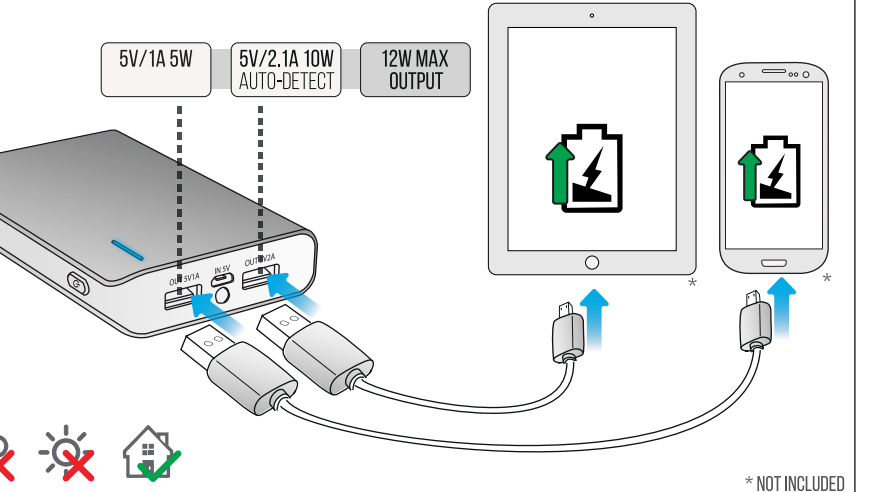

3. FLASHLIGHT

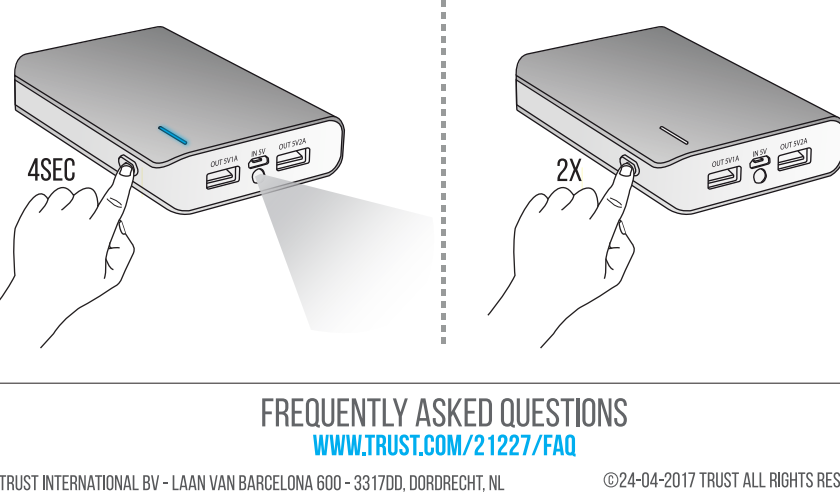

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
WWW.TRUST.COM/21227/FAQ

TRUST INTERNATIONAL BV - LAAN VAN BARCELONA 600 - 3317DD, DORDRECHT, NL

©24-04-2017 TRUST ALL RIGHTS RESERVED.

English - Safety Instructions

1. Do not expose to excessive heat such as sunshine or fire, avoid abrupt changes in temperature.
2. Do not use or store in humid or wet conditions.
3. Do not use near explosive gases or flammable materials.
4. Do not burn or incinerate.
5. Avoid contact with battery chemicals.
6. Do not throw, shake, vibrate, drop, crush, impact, or mechanically abuse.
7. Do not cover with objects which may affect the heat dissipation.
8. Only use the included cables or the cables included with your device.
9. Disconnect when not in use, do not charge or discharge unattended.
10. Keep out of reach of children.
11. This product can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved.

Deutsch - Sicherheitshinweise

1. Schützen Sie das Gerät vor übermäßiger Hitze z. B. durch Sonneneinstrahlung oder Feuer und vermeiden Sie plötzliche Temperaturänderungen.
2. Verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht in feuchter oder nasser Umgebung.
3. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von explosiven Gasen oder brennbaren Materialien.
4. Verbrennen Sie das Gerät nicht.
5. Vermeiden Sie den Kontakt mit Batteriechemikalien.
6. Schützen Sie das Gerät vor mechanischen Einwirkungen oder mechanischem Missbrauch.
7. Decken Sie das Gerät nicht mit Gegenständen ab, die die Wärmeabfuhr behindern.
8. Verwenden Sie nur die mitgelieferten Kabel oder die Kabel, die zum Gerät gehören.
9. Trennen Sie das Gerät, wenn es nicht benutzt wird. Lassen Sie es nicht unbeaufsichtigt laden oder entladen.
10. Halten Sie das Gerät außer Reichweite von Kindern.
11. Dieses Gerät darf nicht durch Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt werden oder sie wurden in die sichere Benutzung des Produkts eingewiesen und kennen die damit verbundenen Gefahren.

Français - Consignes de sécurité

1. Ne pas exposer à une chaleur excessive, occasionnée notamment par les rayons directs du soleil ou des flammes. Éviter les changements brusques de température.
2. Ne pas utiliser ou entreposer dans un environnement mouillé ou humide.
3. Ne pas utiliser à proximité de gaz explosifs ou de matériaux inflammables.
4. Ne pas brûler ou incinérer.
5. Éviter tout contact avec les produits chimiques de la batterie.
6. Ne pas jeter, secouer, faire tomber, écraser, heurter ou contraindre mécaniquement.
7. Ne pas couvrir avec des objets pouvant compromettre la dissipation de la chaleur.
8. Utiliser uniquement les câbles fournis ou les câbles de votre équipement.
9. Débrancher hors utilisation, ne pas charger ou décharger sans surveillance.
10. Garder hors de portée des enfants.
11. Ce produit peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances si elles reçoivent une supervision ou des instructions relatives à l'utilisation du produit de manière sûre et à la compréhension des risques encourus.

Nederlands - Veiligheidsinstructies

1. Niet blootstellen aan extreme warmte, zoals zonlicht of vuur. Vermijd plotselinge temperatuurveranderingen.
2. Niet gebruiken of bewaren onder vochtige of natte omstandigheden.
3. Niet gebruiken in de buurt van explosieve gasen of ontvlambare materialen.
4. Niet verbranden.
5. Vermijd contact met de chemicaliën van de accu.
6. Niet mee gooien, niet schudden, niet laten trillen, niet laten vallen, niet blootstellen aan schokken en niet mechanisch misbruiken.
7. Niet afdekken met voorwerpen die de warmteafvoer beïnvloeden.
8. Gebruik alleen de meegeleverde kabels of de kabels die bij uw apparaat zijn geleverd.
9. Loskoppelen indien niet in gebruik. Niet zonder toezicht opladen of ontladen.
10. Uit de buurt van kinderen houden
11. Dit product kan worden gebruikt door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of personen zonder ervaring en kennis op voorwaarde dat zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het product en de bijbehorende gevaren begrijpen.

Español - Instrucciones de seguridad

1. No exponer a un calor excesivo, como la luz solar o el fuego, y evitar cambios abruptos de temperatura.
2. No utilizar o guardar en ambientes húmedos o mojados.
3. No utilizar cerca de gases explosivos o materiales inflamables.
4. No quemar ni incinerar.
5. Evitar el contacto con los agentes químicos de la batería.
6. No arrojar, sacudir, hacer vibrar, dejar caer, aplastar, golpear o maltratar mecánicamente.
7. No cubrir con objetos que puedan afectar a la disipación de calor.
8. Utilizar únicamente los cables incluidos o los cables incluidos con el dispositivo.
9. Desconectar cuando no esté en uso, no cargar ni descargar sin supervisión.
10. Mantener fuera del alcance de los niños
11. Este producto puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o con falta de conocimientos y experiencia, si se les ha ofrecido la supervisión o formación sobre el uso del producto de forma segura y comprenden los riesgos involucrados.

Italiano - Istruzioni per la sicurezza

1. Non esporre a calore eccessivo, ad esempio luce solare o fuoco; evitare variazioni brusche di temperatura.
2. Non utilizzare né conservare in condizioni di umidità.
3. Non utilizzare in prossimità di gas esplosivi o materiali infiammabili.
4. Non bruciare né incenerire.
5. Evitare il contatto con sostanze chimiche di batterie.
6. Non gettare, agitare, sottoporre a vibrazioni, cadute, schiacciamento, urti o uso scorretto di tipo meccanico.
7. Non coprire con oggetti che possano influire sulla dissipazione del calore.
8. Utilizzare esclusivamente i cavi in dotazione o i dati a corredo del dispositivo.
9. Scollegare quando non si utilizza, non effettuare la ricarica o lo scaricamento senza sorveglianza.
10. Tenere fuori dalla portata dei bambini
11. Questo prodotto può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienze e conoscenze, esclusivamente se sottoposte a supervisione o dotate delle istruzioni relative all'utilizzo del prodotto in modo sicuro e se consapevoli dei pericoli implicati.